

Consigli di Posa



I profili decorativi Decormat possono essere applicati su molteplici tipologie di superfici, tipo: calcestruzzo, laterizio, intonaco grezzo, isolamenti a cappotto ecc. Gli elementi decorativi vengono prodotti e forniti con la misura standard di un metro, salvo diverse richieste del cliente da valutare poi con il responsabile tecnico. I profili possono essere tagliati a misura in cantiere e per fare questo basta essere muniti di un piccolo flessibile per incidere la parte superiore della cornici, dopo di che basterà utilizzare la taglierina o il coltello per il polistirolo.

Decormat viene applicato con una normale colla da cappotto o schiuma idonea al fissaggio di polistirolo. Per profili di grandi dimensioni il fissaggio viene effettuato con la modalità meccanica e cioè utilizzando dei profili ad "L" in alluminio fissato alla parete e successivamente incastrati nell'apposita fessura del profilo (vedi istruzioni pagina 36). Prima di iniziare a fissare i profili decorativi bisogna accertarsi che la planarità delle superfici di posa sia uniforme, in caso contrario si procederà

all'eventuale asporto di sporgenze indesiderate. Le pareti dovranno essere ripulite accuratamente da polvere e sporco in modo tale da creare una superficie idonea al corretto e durevole fissaggio.


La posa dei profili Decormat non deve avvenire a temperature troppo basse o troppo alte, per dare un' indicazione, le temperature dovranno essere tra i 5°C e i 30°C.

Posa dei profili

1. Stendere la colla da cappotto con una spatola dentata su tutta la superficie del profilo. La quantità di colla da applicare varia in base alla planarità della superficie.
2. Applicare il profilo alla parete interessata e dove necessario, si userà il fissaggio meccanico. Nel caso di cornicioni sottogronda, i singoli elementi dovranno essere accostati tra loro mantenendo una separazione di un paio di mm, creando così dei giunti di dilatazione.
3. Applicare sulle teste dei profili del silicone acrilico bianco per unire tra di loro i singoli elementi tenendo sempre conto di creare tra di loro un giunto di dilatazione.
4. Verificare che tutta la superficie dei profili Decormat faccia aderenza sulla parete e che siano perfettamente allineati.
5. Togliere la colla in eccesso e dopo l'asciugatura rifinire a regola d'arte i bordi del profilo Decormat con la superficie di appoggio.
6. Sigillare le fughe con silicone acrilico verniciabile e successivamente rimuovere il silicone in eccesso.
7. Dopo l'asciugatura dei collanti e la completa posa dei profili, si potrà procedere alla tinteggiatura che sarà quella prevista dalla committenza o dalla direzione lavori. Ad ogni modo si consiglia una pittura elastomerica.

Vogliamo ricordare che le irregolarità della finitura dei profili Decormat è una loro caratteristica per assomigliare il più possibile alla pietra naturale. Questa caratteristica non sarà mai oggetto di contestazioni nei confronti della ditta Polyline Srl da parte del committente.

Cosa serve per richiedere un preventivo

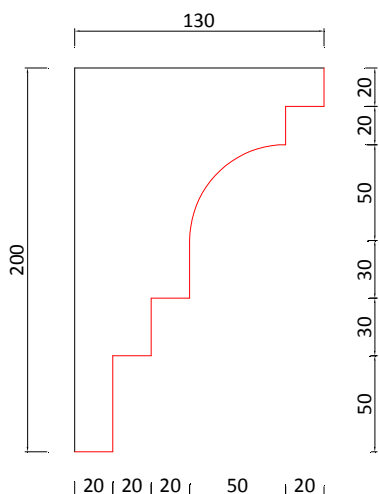

U.M. = mm

Nel caso in cui non ci fosse un disegno in Autocad fornito dal progettista, il committente può realizzare un disegno come quello a lato (anche uno schizzo a mano libera) che riporti tutte le misure e sia indicata anche la parte resinata (nel disegno qui a fianco è segnata in rosso). Devono essere specificati anche i metri lineari totali e la quantità di pezzi speciali (se dovessero essercene) tipo angoli e se questi sono concavi (chiusi) o convessi (aperti).

Il disegno qui a fianco riporta le misure in mm, ma non cambia niente se il committente le evidenzia in cm.

Vogliamo ricordare al committente, che dal momento dell'ordine saranno necessari 10-15 giorni per la consegna del materiale, dato che la resina applicata al profilo in polistirene dovrà asciugarsi in maniera naturale senza l'ausilio di macchinari che comporterebbero la cavillazione della resinatura.